

TEKNISKA SPECIFIKATIONER M.M.

Profil i aluminium, paneler i PET-G.
Mikroprocessorstyrd elmotor med nedväxling.
Drivspänning minimum 4,8 volt via 4 st
”AA”.
Strömförbrukning aktiv: 0,60 A; vila:1,5 mA.

VAD DU BÖR TÄNKA PÅ

Tänk på att sköta batterierna och ladda dem varsamt (gäller laddningsbara). Glöm inte att ju kallare det är desto kortare håller batterierna.

Var försiktig med öppnaren, på grund av dess vikt är det mycket viktigt att den monteras stabilt så att den inte faller ned i marken. Garantin täcker ej sådana olyckshändelser.

Om du har mycket nyfikna hästar som kan antas skada utrustning bör du skydda Buffé med strömförande tråd i närheten.

För information se <http://www.automat.nu> eller kontakta säljaren. Version 3.0

GARANTI

Säljaren lämnar fullständig garanti för eventuella fabrikationsfel i upp till tre år från leveransdatum. Detta gäller samtliga produkter i sortimentet, dock ej resårgrindar, batterier och ackumulatörer.

Vid upptäckt av fel i konstruktionen kontakta säljaren för vidare åtgärdsförslag. Vid överenskommen åtgärd returnera den felaktiga produkten för reparation eller kostnadsfritt utbyte mot ny fungerande motsvarande produkt.

Säljaren ersätter ej portokostnaden. Vid möjlighet att reparera den felaktiga produkten görs detta snarast möjligt istället för byte av produkt.

Säljaren ansvarar inte för skador som direkt eller indirekt orsakats av produkten eller bruk i utrymmen där el-utrustningen ej är godkänd för. Ovanstående garantivillkor för eventuella fabrikationsfel omfattar **inte:**

- Fel som saknar betydelse för produktens funktion och användning.
- Fel som förorsakats av kunden genom felaktig installation, bristande underhåll, vårdslöshet samt ändringar av eller ingrepp som gjort i produkten.
- Felaktig polaritet vid batterianslutning.
- Skador som förorsakats av djur.

Det är viktigt att montering av Buffé sker korrekt och på material som är stabilt, fast förankrat och friskt. Vidare bör installationen kompletteras med isolatorer och strömförande eblep i omedelbar närhet till öppnaren i det fall du har häst som kan antas skada utrustningen.



Alexander Hantosi

Oriongatan 98
195 55 Märsta
Telefon 08-59115922
Mob 070-4947326



www.automat.nu

LUNCHGRINDEN

**BUFFÉ
BATTERI MK2**

MONTERINGSANVISNING

Med voltmätare

BUFFÉ-DINLUNCHLÖSNING

- Nu kan du äntligen koppla av när du är på jobbet eller borta ett tag från hästarna. Buffé sköter högvivan helt automatiskt. Ställ in timern på önskad tid och sen är det klart.
- Det enda underhåll Buffé kräver, förutom batteriunderhåll, är kontroll av öppnarens låsmekanism, se till att den är ren så att den inte kärvar.

VAD SOM INGÅR:

I buffépaketet ingår en öppnare Buffé Batteri MK2 med låsnyckel, hållare för AA batteri, två träskruvar och gummiisolator.

MONTERINGSANVISNING

Var noggrann när du monterar Buffé. Se till att du drar alla skruvarna tillräckligt så att öppnare sitter stabilt, men inte för hårt, då kan fästvinklarna spricka.

Börja med att slå ned en stadig trästolpe som skall tjäna som ena sidan av din grindöppning.

Se till att slå ned den ordentligt och att stolpen är i bra skick.

Skruva fast öppnaren (horisontellt, med låset mot öppningen) med medföljande skruvar på en höjd du anser lämplig (beror på häst). Buffé kan monteras höger- eller vänsterhängd. OBS. Batteriluckan nedåt. För byte av sida skruva upp monteringsvinklarnas skruvar (2 st). Skruva upp skruvarna på motstående sida. Ta av

vinklarna och byt sida. Montera Buffé på sådan höjd att hästen varken kan gå över eller krypa under.

Låsa/öppna

Låsringen hakas i kroken.

Låsa:

För kroken åt vänster (sett framifrån) haka i låsringen från höger och för kroken fullt ut till höger.

Öppna:

För kroken åt vänster.

Interna batterier:

Öppna luckan, tag försiktigt ut batterianslutningen och koppla ihop den med batteripacket. **Observera polaritet!!** Var försiktig att inte överbelasta batterianslutningen.

Skjut in batteripacket och stäng luckan. Se till att den sitter tätt. Då du monterat grinden och satt i batterierna kommer displayen att visa "0" en kort stund. Under denna stund trycker du på inställningsknappen /**lysdiod**/ fram det antal timmar som skall gå tills grinden skall öppnas. Om du exempelvis monterat grinden klockan 20 00 och vill luncha klockan 12 00, trycker du fram tills displayen visar "16". Skulle du trycka för långt är det bara att fortsätta trycka vidare, räknaren går runt vid "23". 5 sekunder efter sista knapptryckningen visas sekvensen "1-2-3" som indikerar att den börjat räkna ned antalet inmatade timmar. Sen blinkar ett litet segment som visar att den är i drift. Gör du ingen inmatning öppnar grinden om ett dygn osv.

Grinden kommer därefter öppnas varje dygn vid samma tid, dvs. var 24:e timme, tills batterierna är urladdade.

Under drift: (blinkande segment)


Vill du ändra den inställda tiden trycker du så displayen visar "4". Vänta till "0" visas, tryck sedan nytt antal timmar.

Vill du endast öppna grinden trycker du så den visar "2", den inställda tiden ändras då inte.

Batteristatus visas när du trycker till "3", spänningen visas utan decimaltacken. Laddbara är fulladdade vid ca 5,4 volt och reguljära 6,5 volt. Noggrannheten på mätaren är +/- 10%. Byte rekommenderas när den visar 4,4 respektive 5,5 volt.

Resårgrind:

Resårgrinden ska dra max ca 3 kg, mät med en hövåg till stängt läge.

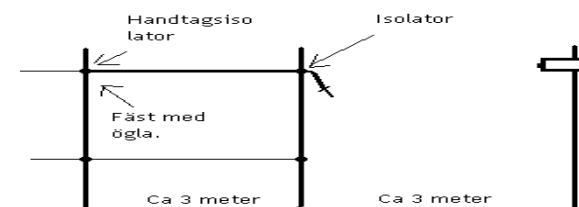

Repet skall inte vara översträckt, låt ca 10 cm av repet hänga till höger om isolatorn.